

myPREMIO

App zur Kommunikation mit dem elektrischen Stellantrieb ARI-PREMIO-Plus2G

Ab Antriebsfirmware \geq SW 3.5.0



BT-Modul

Das BT-Modul ist im optionalen Kommunikationspaket enthalten inklusive LED-Statusanzeige und analoger Rückmeldung

1. App-Installieren



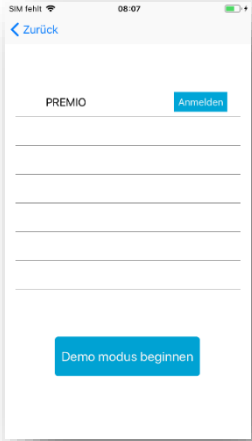
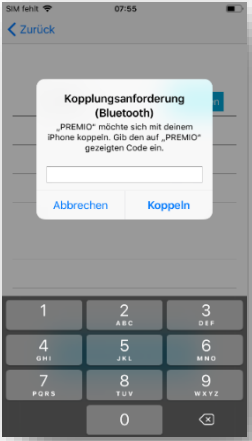
Die myPREMIO – App ist für

- **Android ab Version 6** und für
- **iOS ab Version 10.0**

im Google Play Store bzw. Apple- Store kostenlos verfügbar.

Die myPREMIO - App aus dem entsprechenden App Store herunterladen und installieren.

2. Antrieb mit dem Smartphone koppeln:
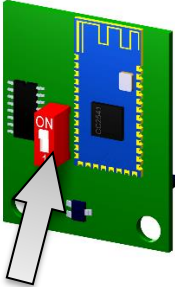
<p>1</p>  <p>Das BT-Modul muss im Antrieb eingebaut und der Antrieb eingeschaltet sein.</p> <p>BT-Modul einschalten.</p>	<p>2</p>  <p>App starten.</p>	<p>3</p>  <p>Auf dieser Seite werden die verfügbaren PREMIO-Plus Antriebe aufgeführt. Der Name setzt sich aus Premio+ und den letzten 3 Ziffern der ID-Nummer des Antriebes zusammen.</p> <p>Auf Anmelden klicken.</p>	<p>4</p>  <p>PIN-Code zum Koppeln:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die letzten 6 Stellen der ID-Nummer des Antriebes oder 2. 123456 wenn in der Elektronik keine ID-Nummer hinterlegt ist 3. Individuell vergebener PIN-Code
--	---	--	---

Hinweis:
 Das BT-Modul behält seinen Namen und seinen PIN-Code auch nach dem Umstecken auf einen anderen Antrieb!

In der App kann unter Datenaustausch der PIN-Code geändert werden. Mit PIN-Code 000000 wird nach einer Spannungsunterbrechung das BT-Modul neu konfiguriert. Dabei werden die letzten 6 Stellen der ID-Nummer des aktuellen Antriebes oder, wenn keine ID-Nummer in der Elektronik hinterlegt ist, z.B. bei einer Ersatzplatine, 123456 als Passwort und der Name auf Premio+ und die letzten 3 Ziffern der ID-Nummer des Antriebes gesetzt.

3. Freischalten von Schreibrechten


Nachdem Koppeln können die Einstellungen etc. ausgelesen werden. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist das Ändern von Einstellungen des Antriebes mit einem Passwort geschützt. Bei unzulässigen Eingaben erscheint der entsprechende Hinweis. Beispiel siehe Bild rechts.

Den Zugangscode für die Nutzung der Schreibrechte bitte per E-Mail anfordern unter:


- info.vertrieb@ari-armaturen.com


Die Mail sollte folgende Informationen erhalten:

- Anrede
- Vorname, Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Unternehmen mit Adresse od. ARI-Kundennummer

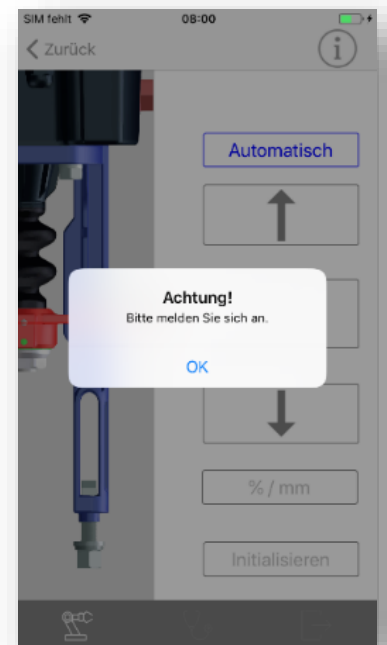

Zum Freischalten / Anmelden:

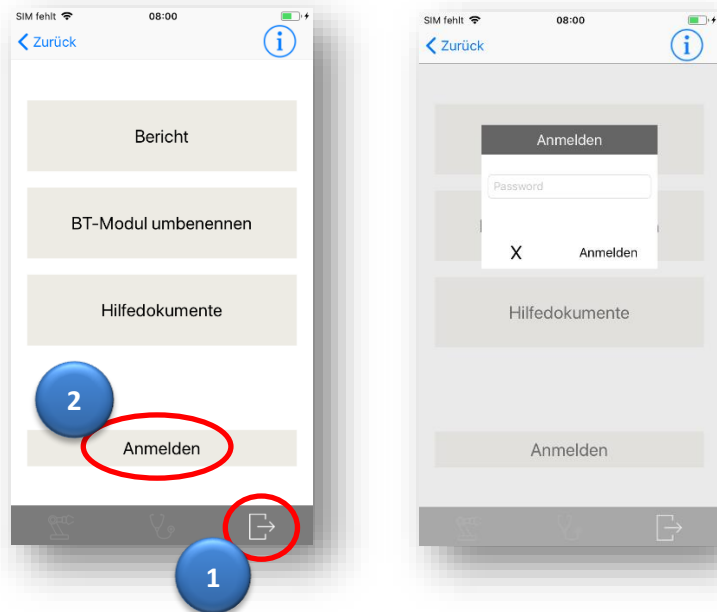

Auf  „Datenaustausch“ klicken. Anschließend auf Anmelden. Nach der Eingabe des korrekten Passwortes stehen die entsprechenden Funktionen zur Verfügung.

15.1.2021 Hachmann